

**MAX 25**

## Uputstvo za upotrebu



## POSTAVLJANJE

---


### PRE PRIKLJUČIVANJA

**Proverite da li napon** na ploči sa tehničkim podacima odgovara naponu u vašem domu.

**Nemojte da skidate zaštitne ploče sa zone emitovanja mikrotalasa** koje se nalaze na bočnoj strani unutrašnjosti rerne. One sprečavaju da masnoća i čestice hrane prodru u kanale kroz koje se mikrotalasi emituju.

**Postavite rernu na stabilnu, ravnu površinu** koja je dovoljno čvrsta da nosi rernu i posude sa hranom koje stavljate u nju. Rukujte oprezno.

**Postavite rernu dalje** od drugih izvora toplote. Vazduh za hlađenje koji rerna uvlači ne sme da pređe 35°C. Za dovoljnu ventilaciju mora da postoji prostor od najmanje 8 cm iznad rerne. Osigurajte da prostor ispod, iznad i oko rerne bude prazan kako bi se omogućio adekvatan protok vazduha.

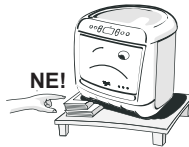

**Postavite rernu dalje** od drugih izvora toplote. Vazduh za hlađenje koji rerna uvlači ne sme da pređe 35°C. Za dovoljnu ventilaciju mora da postoji prostor od najmanje 8 cm iznad rerne. Osigurajte da prostor ispod, iznad i oko rerne bude prazan kako bi se omogućio adekvatan protok vazduha. Rerna može da radi pri okolnoj temperaturi između +5°C i +35°C.

**Uverite se da aparat nije oštećen.** Proverite da li se vrata rerne čvrsto zatvaraju u ležište i da li je unutrašnji spoj vrata neoštećen. Ispraznite rernu i očistite njenu unutrašnjost mekom, vlažnom krpom.

**Nemojte da rukujete ovim aparatom** ako mu je oštećen kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba, ili ako je oštećen ili ispušten na tlo. Nemojte da potapate kabl za napajanje ili utikač u vodu. Držite kabl dalje od vrelih površina jer to može izazvati električni udar, požar ili druge opasnosti.


## POSLE PRIKLJUČIVANJA

---

**Rerna može da radi samo** ako su vrata rerne dobro zatvorena.

**Loš prijem televizijskog signala** i radio smetnje mogu da se jave ukoliko je rerna postavljena blizu TV aparata, radio aparata ili antene.

**Uzemljenje ovog aparata** je obavezno. Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za povrede lica, životinja ili oštećenje stvari koje nastanu usled nepoštovanja ovog zahteva.

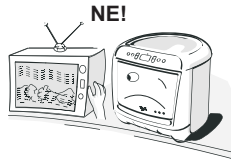

**Proizvođači  
ne snose odgovornost  
za bilo kakve probleme koji nastanu  
usled nepridržavanja  
ovih uputstava.**

# VAŽNA UPUTSTVA KOJA SE ODOSE NA BEZBEDNOST

PAŽLJIVO IH PROČITAJTE I SAČUVAJTE KAKO BISTE MOGLI DA IH POGLEDATE I UBUDUĆE

**Nemojte da grejete ili koristite zapaljive materijale** u rerni i pored nje. Isparenja mogu da izazovu opasnost od požara ili eksploziju.

**Nemojte da koristite** korozivne hemikalije ili pare u ovom aparatu. Ovaj tip rerne je posebno namenjen za grejanje ili pripremanje hrane. Nije predviđen za industrijsku ili laboratorijsku upotrebu.

**Nemojte da koristite Vašu mikrotalasnu rernu** za sušenje tekstila, papira, začina, bilja, drveta, cveća, voća ili drugih zapaljivih materijala. To može da izazove požar.

**Ukoliko dođe do paljenja materijala u rerni/izvan rerne ili se primeti dim**, držite vrata rerne zatvorena i isključite je. Isključite kabl za napajanje iz utičnice ili isključite struju na tabli sa osiguračima ili prekidačima.

**Nemojte da prekuvate hranu.** To može da izazove požar.

**Nemojte da ostavljate rernu bez nadzora**, pogotovo ako koristite papir, plastiku ili druge zapaljive materijale u procesu pripremanja hrane. Papir može da se ugljeniše ili zapali a neke vrste plastike mogu da se istope ako se koriste pri zagrevanju hrane.

**Nemojte da kačite ili stavljate** teške stvari na vrata jer to može da ošteti otvor i šarke rerne. Ne treba ništa kačiti na ručku vrata.



## UPOZORENJE!

**Deci dozvoljavajte** da koriste rernu bez nadzora **samo** pošto im date odgovarajuća uputstva tako da je dete sposobno da koristi rernu na bezbedan način i da razume opasnosti od neispravnog korišćenja. Mala deca ili slabe osobe ne treba da upotrebljavaju ovaj aparat bez nadzora. Malu decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju aparatom.



Ako rerna ima i mogućnost kombinovanog rada grejača i mikrotalasa, deci treba dozvoljavati da upotrebljavaju rernu samo pod nadzorom odraslih zbog stvaranja visokih temperatura.



## UPOZORENJE!

**Nemojte da koristite Vašu mikrotalasnu rernu** za zagrevanje bilo čega što se nalazi u hermetički zatvorenim posudama. Povećanje pritiska u njima može da prouzrokuje oštećenja pri otvaranju ili da dovede do eksplozije.



## UPOZORENJE!

**Spojevi vrata i zone oko spojeva vrata** moraju se redovno pregledati zbog eventualnih oštećenja. Ako su ove zone oštećene aparat ne treba koristiti pre nego što ga popravi obučeni serviser.

## JAJA

**Nemojte da koristite Vašu mikrotalasnu rernu** za kuvanje ili podgrevanje celih jaja, bilo da su u ljusci ili ne, jer mogu da se rasprsnu čak i kada se grejanje putem mikrotalasa završi.



## MERE OPREZA

### OPŠTE MERE

**Ovaj aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu!**

**Aparat ne treba uključivati** ako nema hrane u rerni kada se koriste mikrotalasi. Ovakav način rukovanja verovatno će oštetiti aparat.

**Ventilacioni otvori** na rerni **NE!** ne smeju se pokrivati. Blokiranje ventila za uvlačenje ili izbacivanje vazduha može da izazove oštećenja rerne ili slabe rezultate pripreme hrane.




**Ako vežbate rukovanje** rernom, stavite čašu vode unutra. Voda će apsorbovati mikrotalasnu energiju a rerna se neće oštetiti

**Nemojte da čuvate** ili koristite ovaj aparat napolju.

**Nemojte koristiti** ovaj proizvod blizu kuhinjskog odvoda, u vlažnom podrumu ili blizu bazena ili slično.

**Nemojte da koristite unutrašnjost** ni u kakve svrhe skladištenja.

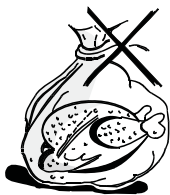

**Skinite žičane poveze** sa papirnih ili plastičnih kesu pre stavljanja tih kesu u rernu.

### DUBOKO PRŽENJE

**Nemojte koristiti Vašu mikrotalasnu rernu** za duboko prženje jer temperatura ulja ne može da se kontroliše.



**Koristite zaštitne podmetače ili rukavice** za rernu radi sprečavanja opekotina pri dodirivanju posuda, delova rerne ili suda nakon pripremanja hrane.

### TEČNOSTI

**Npr. pića ili voda:**

Pregrevanje tečnosti iznad tačke ključanja može da se dogodi bez vidljivog pravljenja mehurića. Usled ovoga, vrela tečnost može iznenada da iskipi. Da biste ovo sprečili, treba preduzeti sledeće korake:

Izbegavajte upotrebu sudova sa ravnim stranama i uskim grlom.

Promešajte tečnost pre stavljanja suda u rernu i ostavite kašičicu u sudu.



Nakon zagrevanja, ostavite tečnost nakratko u rerni i promešajte je ponovo pre no što pažljivo izvadite sud iz rerne.

### PAŽNJA

**Uvek pogledajte** priručnik za pripremanje hrane u mikrotalasnoj rerni za detaljnije informacije, posebno ako pripremate ili podgrevate hranu koja sadrži alkohol.

**Nakon zagrevanja hrane za bebe ili tečnosti u bočici za bebe ili teglici sa bebi-hranom, pre davanja bebi uvek je promešajte i proverite temperaturu.**



**Ovo će osigurati da se toplota ravnomerno rasporedi a tako se može izbeći rizik da se beba opari ili opeče.**

**Pre zagrevanja, uverite se da su poklopac i cucla skinuti!**

# PRIBOR

---

## OPŠTE INFORMACIJE

**Postoje** brojne vrste pribora koje se mogu naći na tržištu. Pre kupovine, uverite se da su prikladne za upotrebu u mikrotalasnoj rerni.

**Pre pripreme hrane, proverite** da li pribor koji koristite sme da se koristi u mikrotalasnoj rerni i da li mikrotalasi mogu da prolaze kroz njega.

**Kada stavljate hranu i pribor** u mikrotalasnu rernu, obezbedite da ne dolaze u dodir sa unutrašnjošću rerne. **Ovo je posebno važno za pribor koji je napravljen od metala ili ima metalne delove.**


**Ako pribor koji sadrži metal** dođe u kontakt sa unutrašnjošću rerne dok je ona u radu, može doći do varničenja i rerne može da se ošteti.

**Uvek proverite** da li rotaciona ploča može slobodno da se okreće pre no što uključite rernu.

## NOSAČ ROTACIONE PLOČE

**Nosač rotacione ploče koristite** ispod staklene rotacione ploče.

**Nikada ne stavljajte** nikakve druge posude na nosač rotacione ploče.



\* Namestite nosač rotacione ploče u rernu.

## STAKLENA ROTACIONA PLOČA

**Staklenu rotacionu ploču koristite** za sve načine pripremanja hrane. Ona prikuplja kapljice sokova i čestice hrane koje bi inače umrljale i isprljale unutrašnjost rerne.



\*Staklenu rotacionu ploču postavite na njen nosač.

## DRŽAČ BOČICE ZA BEBE

**Držač bočice za bebe koristite** kada zagrevate hranu za bebe u bočicama koje su previše visoke da same stoje u rerni. Pogledajte i odeljak "Mere opreza" za više informacija o zagrevanju hrane za bebe.



## DODATAK ZA KUVANJE NA PARI

**Dodatak za kuvanje na pari koristite** za takvu hranu kao što je riba, povrće i krompir.



**Dodatak uvek stavljajte** na staklenu rotacionu ploču.

## MERICA

**Mericu koristite** za merenje potrebne količine tečnosti.



## door ZAŠTITA STARTA / BLOKADA ZA ZAŠTITU DECE


Ova automatska sigurnosna funkcija aktivira se jedan minut nakon što se rerma vrati na režim mirovanja ("stand-by") (Rerna je u "stand-by" režimu kada je prikazan 24-časovni sat, ili, ako sat nije podešen, kada je displej prazan).

Vrata moraju da se otvore i zatvore tj. da se u rernu stavi hrana kako bi se sigurnosna blokada isključila. U suprotnom će displej pokazivati oznaku "door" (vrata).

### PRIVREMENO ZAUSTAVLJANJE ILI PRESTANAK PRIPREMANJA HRANE

#### Privremeno zaustavljanje pripremanja hrane:

Pripremanje hrane se radi provere, okretanja ili mešanja hrane može privremeno zaustaviti otvaranjem vrata. Podešene vrednosti će se zadržati narednih 5 minuta.

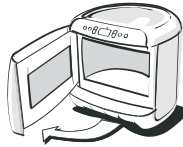

#### Nastavak pripremanja hrane:

Zatvorite vrata i pritisnite **JEDNOM** taster START. Pripremanje hrane se nastavlja od tačke na kojoj je bilo privremeno zaustavljeno. Pritiskanje tastera START **DVA PUTA** produžiće ovo vreme za 30 sekundi.




#### Ako ne želite da nastavite sa pripremanjem hrane:

Izvadite hranu, zatvorite vrata i pritisnite taster STOP.



**Zvučni signal** će se oglašavati na svaki minut u narednih 5 minuta

po završetku pripremanja hrane. Da biste isključili taj signal, pritisnite taster STOP ili otvorite vrata.





**Napomena:** Ako se vrata otvore i zatim zatvore nakon završetka pripremanja hrane, rerma će podešene vrednosti zadržati samo tokom narednih 60 sekundi.

### SAT



Kada se aparat uključi na napajanje po prvi put, ili posle nestanka struje, displej ne pokazuje ništa. Ako se sat ne podesi, displej i dalje neće pokazivati ništa sve dok se ne podesi vreme pripremanja hrane.

1. Pritisnite taster STOP.
2. Pritisnite taster sata (držite ga pritisnutog 3 sekunde) dok ne zatrepću cifre na levoj strani (sati).
3. Pritisnite tastere +/-  da podesite sate.
4. Pritisnite ponovo taster sata (zatreptaće dve cifre na desnoj strani (minuti)).
5. Pritisnite tastere +/-  da podesite minute.
6. Pritisnite ponovo taster sata.

Sada je sat podešen i radi.

**Ako želite da uklonite sat** sa displeja pošto je već podešen, ponovo držite taster sata pritisnut 3 sekunde pa zatim pritisnite taster STOP.

**Da biste ponovo vratili sat**, postupite kako je navedeno u gornjem tekstu.

## MERAČ VREMENA

---



**Ovu funkciju koristite** kada Vam je potreban kuhinjski merač vremena da izmerite tačno vreme za različite potrebe kao što je kuvanje jaja ili dizanje testa pre pečenja itd.


1. Pritisnite taster sata.
2. Pritisnite tastere +/- da podesite vreme koje se meri.
3. Pritisnite taster START.

## PRIPREMANJE I PODGREVANJE HRANE POMOĆU MIKROTALASA

---




**Ovu funkciju koristite** za normalno pripremanje i podgrevanje hrane kao što je povrće, riba, krompir i meso.

1. Pritisnite tastere +/-  da podesite vreme pripreme.
2. Pritisnite taster za snagu više puta kako biste podesili stepen snage mikrotalasa.
3. Pritisnite taster START.

### **Kada započne proces pripremanja hrane:**

Vreme se lako može povećati u koracima od 30 sekundi pritiskom na taster START.

Svaki pritisak na taster produžava vreme za 30 sekundi. Vreme možete promeniti i pritiskom na tastere +/-  kojima produžavate ili skraćujete vreme.


Takođe, pritiskom na taster za snagu može da se promeni stepen snage mikrotalasa. Prvim pritiskom će se prikazati trenutni snage. Pritisnite taster za snagu više puta kako biste promenili stepen snage.



## IZBOR STEPENA SNAGE


---

### SAMO MIKROTALASI

Snaga	Preporučena primena:
JET	Podgrevanje pića, vode, bistrh supa, kafe, čaja ili druge hrane sa visokim sadržajem vode. Ako hrana sadrži jaja ili pavlaku odaberite manji stepen snage.
750 W	Priprema povrća, ribe, mesa itd.
500 W	Pažljivija priprema npr. visokoproteinskih sosova, jela sa sirom i jajima i dovršetak pripreme đuveča i sl.
350 W	Dinstana jela, topljenje butera
160 W 	Odmrzavanje. Omekšavanje butera, sireva i sladoleda.
0 W	Podešavanje vremena stajanja.



## JET DEFROST (BRZO ODMRZAVANJE)

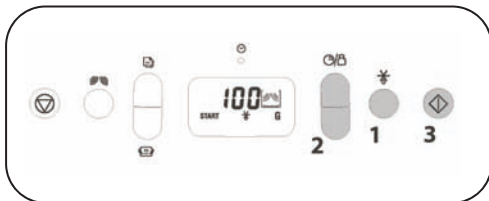

Ovu funkciju koristite SAMO za odmrzavanje mesa, ribe i živine. Ova funkcija treba da se koristi samo ako je neto težina hrane između 100 i 1500 g.



1. Pritisnite taster JET DEFROST
2. Pritisnite tastere +/- da podesite težinu hrane.
3. Pritisnite taster START.

Nemojte da ih koristite uz ovu funkciju.

Na polovini procesa odmrzavanja, rerna će se zaustaviti i podsetiti Vas da okrenete hranu (poruka "TURN").

**Napomena:** ako ne okrenete hranu, rerna će nakon 2 minuta automatski nastaviti da radi. U ovom slučaju vreme odmrzavanje će biti duže.

- Otvorite vrata.
- Okrenite hranu.
- Zatvorite vrata i ponovo pokrenite rernu pritiskom na taster JET START.

Turn  
Food


Kod ove funkcije mora da se unese podatak o neto težini hrane.

**Ako je težina manja ili veća od preporučene težine:**

Kada odmrzavate hranu postupajte po proceduri "Pripremanje i podgrevanje hrane pomoću mikrotalasa" i odaberite snagu od 160 W.

**Ako je hrana toplija od temperature dubokog zamrzavanja (-18°C),** odaberite manju težinu hrane.

**Ako je hrana hladnija od temperature dubokog zamrzavanja (-18°C),** odaberite veću težinu hrane.



### PREPORUČENE TEŽINE

PREPORUČENE TEŽINE		
	MESO (100 g - 1500 g)	Mleveno meso, kotleti, šnicle ili pečenje
	RIBA (100 g - 1500 g)	Cela, šnicle ili fileti
	ŽIVINA (100 g - 1500 g)	Celo pile, komadi ili fileti



## RUČNO ODMRZAVANJE

Kada ručno odmrzavate hranu postupajte po proceduri "Pripremanje i podgrevanje hrane pomoću mikrotalasa" i odaberite stepen snage 160 W.


**Redovno proveravajte hranu.** Iskustvom ćete doći do saznanja koliko vremena je potrebno za različite količine hrane.

OPŠTI SAVETI:

**Zamrznuta hrana u plastičnim vrećicama,** plastičnim folijama ili kartonskim pakovanjima može da se stavi direktno u rernu ukoliko to pakovanje nema metalne delove (npr. žičane poveze).

**Oblik pakovanja** menja vremeodmrzavanja. Pakovanja male debljine brže se odmrzavaju od velikih blokova.

**Razdvojite komade** kada počnu da se odmrzavaju. Pojedinačni komadi se brže odmrzavaju.

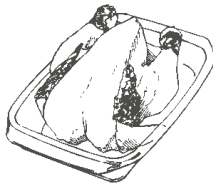


**Određene delove zaštitite** malim komadima aluminijumske folije ako počnu da se greju (npr. pileće noge ili krila).

**Velike komade mesa** okrenite na sredini procesa odmrzavanja.

**Kuvana jela i sosovi** bolje se odmrzavaju ako se mešaju tokom perioda odmrzavanja.

**Kada odmrzavate hranu** bolje je da je ne odmrznete do kraja već da omogućite da se odmrzavanje dovrši tako što se hrana ostavi da odstoji.

**Vreme stajanja hrane posle odmrzavanja** uvek poboljšava rezultat odmrzavanja jer će se tada temperatura ravnomerno rasporediti po celoj hrani.

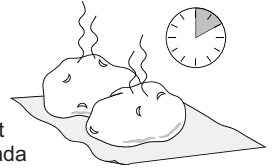

## JET START




**Ova funkcija se koristi** za brzo podgrevanje hrane sa visokim sadržajem vode kao što su bistre supe, kafa ili čaj.



**Pritisnite taster JET START** da automatski uključite rernu uz najveći stepen snage mikrotalasa i vreme pripreme podešeno na 30 sekundi. Svaki naredni pritisak na taster produžava vreme za 30 sekundi.

**Nemojte koristiti uz ovu funkciju.**

Vreme možete promeniti i pritiskanjem tastera +/-  da produžite ili skratite vreme pošto je funkcija počela sa radom.



## FUNKCIJA KUVANJA NA PARI



Ovu funkciju koristite da kuvate ribu i povrće.

Uvek koristite isporučeni dodatak za kuvanje na pari kada koristite ovu funkciju.



Nemojte da ih koristite uz ovu funkciju.

1. Pritisnite taster STEAM (Para).
2. Nastavite da pritisate taster STEAM da podesite vrstu hrane.
3. Pritisnite tastere +/- da podesite težinu hrane.
4. Pritisnite taster START.



**Stavite** hranu u posudu za kuvanje na pari



**Dodajte** 100 ml (1 dl) vode u donji deo dodatka.



**Upotrebite** isporučenu mericu da izmerite odgovarajuću količinu vode.

Pokrijte posudu poklopcem

	1. KROMPIR / KORENASTO POVRĆE (150-500 g)	Upotrebljavajte jednake količine. Isecite povrće na jednake komade.
	2. POVRĆE (karfiol i brokoli) (150-500 g)	Ostavite hranu da odstoji 1-2 minute posle pripreme.
	3. SMRZNUTO POVRĆE (150-500 g)	Ostavite hranu da odstoji 1-2 minuta.
	4. FILETI RIBE (150-200 g)	Rasporedite filete ravnomerno po posudi za kuvanje na pari. Tanke delove preklopite međusobno. Ostavite hranu da odstoji 1-2 minute posle pripreme.



## MEMORIJA

---



**Funkcija memorije pruža** Vam lak način da brzo učitate željenu kombinaciju parametara.

**Princip rada funkcije memorije** je da snimi bilo koju kombinaciju parametara koja je trenutno prikazana na displeju.

1. Pritisnite taster MEMO.
2. Pritisnite taster START.

### **Kako snimiti kombinaciju parametara:**

1. Podesite vreme i stepen snage.
2. Držite taster MEMO pritisnut 3 sekunde dok se ne začuje zvučni signal i dok se ne prikaže reč "End" ("Kraj"). Sada je podešena kombinacija parametara snimljena. Memoriju možete da ponovo programirate koliko god puta želite.

### **Napomena:**

**Kada se aparat** uključi na napajanje ili posle nestanka struje, funkcija memorije imaće snimljeno 1 minut i 750 W kao automatski zadatu kombinaciju.

# ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Čišćenje je jedino održavanje koje je obično potrebno. Ono mora da se vrši dok je mikrotalasna rerma isključena iz napajanja.

**Ako se ne održava čistoća rerne**, to bi moglo da dovede do oštećenja površine rerne što bi moglo negativno uticati na vek trajanja aparata i eventualno dovesti do opasne situacije.

**Nemojte koristiti metalne jastučice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje, žicu za ribanje itd.** koji mogu da oštete kontrolnu tablu i unutrašnju i spoljašnju površinu rerne. Koristite sunđer sa blagim deterdžentom ili papirni ubrus sa sprejem za čišćenje stakla.

Sprej za čišćenje stakla nanosite na papirni ubrus



**Nemojte ga prskati** direktno po rerni.

**U redovnim vremenskim razmacima**, a pogotovo ako dođe do prosipanja, izvadite rotacionu ploču i njen nosač i obrišite dno rerne.

**Predviđeno je da ova rerma** radi sa rotacionom pločom na svom mestu.

**Nemojte** da je uključujete kada je rotaciona ploča izvađena radi čišćenja.

**Koristite blagi deterdžent**, vodu i meku krpu da biste očistili unutrašnje površine, prednju i zadnju površinu vrata i otvor vrata.

**Nemojte dozvoliti da se masnoća** ili čestice hrane nakupe oko vrata.

**Za uklanjanje upornih mrlja**, kuvajte čašu vode u rerni 2 do 3 minuta. Para će razmekšati mrlje.

**Dodavanje malo limunovog soka u čašu vode, njeno stavljanje na rotacionu ploču i kuvanje vode tokom nekoliko minuta može da eliminiše neprijatne mirise unutar rerne.**

## U MAŠINI ZA PRANJE SUDOVA MOGU SE PRATI:

Nosač rotacione ploče



Staklena rotaciona ploča



Držač bočica za bebe



Dodatak za kuvanje na pari



Merica



## UPOZORENJE!

**Spojevi vrata i zone oko spojeva vrata** moraju se redovno pregledati zbog eventualnih oštećenja. Ako su ove zone oštećene aparat ne treba koristiti pre nego što ga popravi obučeni serviser.

## OTKLANJANJE PROBLEMA

---

**Ako rerna ne radi**, nemojte pozivati Službu za korisnike dok ne proverite sledeće:

- \* Rotaciona ploča i njen nosač su na svom mestu.
- \* Utikač je pravilno uključen u utičnicu na zidu.
- \* Vrata su dobro zatvorena.
- \* Proverite osigurače i uverite se da postoji napajanje strujom.
- \* Proverite da li se rerna dobro ventilira.
- \* Sačekajte deset minuta a zatim još jednom pokušajte da rernu pustite u rad.
- \* Otvorite pa zatim zatvorite vrata pre nego što ponovo pokušate.

**Ovo je stoga da bi se izbegli** nepotrebni pozivi koji će Vam se naplatiti.

Kada zovete Službu za korisnike, molimo da saopštite serijski broj i broj tipa rerne (pogledajte nalepnicu sa tehničkim podacima). Za više informacija pogledajte garantnu knjižicu.

### **Važno:**

Ako je potrebna zamena kabla za napajanje, njega treba zameniti originalnim kablom koji se može nabaviti preko naše Službe za korisnike.

Kabl za napajanje može da zameni isključivo obučeni serviser.



### **UPOZORENJE!**

**Servisiranje treba da obavlja isključivo obučeni serviser.**

Opasno je da bilo ko drugi osim obučenog lica vrši bilo kakve poslove servisiranja ili popravke koji uključuju skidanje bilo kojeg poklopca koji štiti od izlaganja energiji mikrotalasa.

**Ne skidajte nijedan poklopac.**



# SAVETI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

---

**Kutija za pakovanje** može da se u potpunosti reciklira, što potvrđuje oznaka recikliranja.

Poštujte lokalne propise o odlaganju otpadaka.  
Potencijalno opasnu ambalažu (plastične kese, stiropor itd.)  
čuvajte van domašaja dece.



**Ovaj aparat** je označen u skladu sa direktivom Evropske unije 2002/96/EC o električnom i elektronskom otpadu. Obezbeđivanjem da se ovaj proizvod pravilno odloži, pomoći ćete da se spreče potencijalne negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje koje bi se inače prouzrokovale neadekvatnim odlaganjem ovog proizvoda.

**Oznaka** na proizvodu ili u dokumentima koji se dostavljaju uz proizvod pokazuje da se sa ovim proizvodom ne može postupati kao sa otpatkom iz domaćinstva. Umesto toga, on se mora predati sabirnom centru za reciklažu električne i elektronske opreme.



**Odlaganje** se mora obaviti u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine koji se odnose na odlaganje otpadaka.

Za više informacija o tretmanu, prikupljanju i recikliranju ovog proizvoda, molimo da kontaktirate lokalnu gradsku službu, preduzeće za odlaganje otpadaka ili prodavnicu u kojoj ste proizvod kupili.

Pre bacanja u otpad odsecite kabl za napajanje tako da se aparat ne može uključiti u električnu mrežu.



## TEHNIČKI PODACI

---

### U skladu sa standardom IEC 60705

Međunarodna elektrotehnička komisija je izradila standard za uporedno testiranje grejnih karakteristika različitih mikrotalasnih retni.

Za ovu retnu preporučujemo sledeće:

Test	Količina	Približno vreme	Stepen snag	Posuda
12.3.1	750 g	9 1/2 min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 1/2 min min	JET DEFROST	

Model	MAX 25
Napon napajanja	230 V / 50 Hz
Nominalna potrošnja	1300 W
Jačina struje	10 A
Izlazna snaga mikrotalasa	750 W
	Visina x širina x debljina
Spoljne dimenzije:	374 x 392 x 370
Unutrašnjost retni:	149 x 290 x 290