

# SADRŽAJ

---

INSTALACIJA	2
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
MJERE OPREZA	4
DODATNI PRIBOR	5
ZAŠTITA OD UKLJUČIVANJA/ZAŠTITA ZA DJECU	6
TIMER	6
SAT	7
KUHANJE I PODGRIJAVANJE POMOĆU MIKROVALOVA	8
PODEŠAVANJE SNAGE	8
FUNKCIJA JET START	9
RUČNO ODLEĐIVANJE	9
FUNKCIJA BRZOG ODMRZAVANJA (JET DEFROST)	10
FUNKCIJA BRZOG ODMRZAVANJA (JET DEFROST)	11
FUNKCIJA GRILL (ŽAR)	12
GRILL COMBI	13
PODEŠAVANJE SNAGE	13
FUNKCIJA CRISP	14
PROGRAMIRANJE (MEMORY)	15
JET MENU CRISP	16
JET MENU CRISP	17
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	18
UKLANJANJE SMETNJI	19
NAPOMENE O ČUVANJU OKOLIŠA	20
OPIS PROIZVODA VT 255	21
ZAUSTAVLJANJE ILI ISKLJUČENJE PROGRAMA	22
PODEŠAVANJE SNAGE	22
PREPORUČENA MASA HRANE	23
PREPORUČENE MASE NAMIRNICA ZA JET MENU CRISP FUNKCIJU	24

# Instalacija

## PRIJE PRIKLJUČENJA

**⚠ Proverite da napon** na pločici s podacima odgovara naponu u vašem domu.

**Nemojte uklanjati poklopce na ulaz mikrovalova** u unutrašnjost pećnice koji se nalaze sa strane. Njihova je funkcija da sprječavaju ulaz masnoći i komadićima hrane u ulazni otvor za mikrovalove.



**Postavite pećnicu na ravnu, stabilnu površinu** koja je dovoljno jaka da nosi pećnicu i namirnice u njoj. Budite pažljivi pri rukovanju.



**Udaljite pećnicu od ostalih izvora topline.**

Zrak za hlađenje pećnice ne smije prelaziti 35 °C. Za dovoljnu ventilaciju potrebno je ostaviti barem 20 cm slobodnog prostora iznad mikrovalne pećnice. Ostavite dovoljno slobodnog prostora iznad, ispod i sa svake strane mikrovalne pećnice. Sobna temperatura za pravilan rad pećnice je od +5 °C do +35 °C.

**Proverite da uređaj nije oštećen.** Vrata pećnice moraju se dobro zatvarati, a unutarnje brtve ne smiju biti oštećene. Pećnicu ispraznite, a unutrašnjost očistite mekom, vlažnom krpom.

**⚠ Ne koristite uređaj** ako je oštećen mrežni kabel ili utikač, ako ne radi ispravno, ili ako vam je ispao i ošteti se. Mrežni kabel ili utikač ne uranjajte u vodu. Kabel držite podalje od vrućih površina, jer može doći do električkih udara, požara ili drugih opasnosti.

## NAKON PRIKLJUČENJA

**Pećnica radi** samo ako su vrata dobro zatvorena.

**Smetnje u TV prijemu** ili radijska interferencija su moguće ukoliko je pećnica smještena u blizini TV ili radijskog prijemnika ili antene.



**⚠ Uzemljenje uređaja** je obavezno. Proizvođač ne preuzima odgovornost uslijed ozljeda osoba, životinja ili predmeta do kojih je došlo zbog nepoštivanja ove obaveze.

**Proizvođač ne preuzima odgovornost za poteškoće nastale zbog nepridržavanja ovih uputa.**

# Važne sigurnosne upute

## PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU



**Ne koristite i ne zagrijavajte** zapaljive materijale u pećnici ili blizu nje. Pare mogu uzrokovati požar ili eksploziju.



**Pećnicu ne koristite** za sušenje tkanine, papira, začina, trava, drva, cvijeća, voća i ostalih gorivih materijala jer može doći do požara.



**Ako se materijal u/izvan pećnice zapali ili se primijeti dim**, držite vrata pećnice zatvorenima i isključite je. Odspojite mrežni kabel ili isključite struju na glavnoj ploči s osiguračima.



**Namirnice ne smijete pregrijati** jer može doći do požara.



**Pećnicu ne ostavljajte bez nadzora**, pogotovo kada se pri kuhanju koristite papirom, plastikom i drugim zapaljivim materijalima. Papir se može zapaliti ili izgorjeti, a neke vrste plastike rastopiti pri zagrijavanju namirnica.



**Ne koristite** korozivne kemikalije ili pare u uređaju. Ova vrsta mikrovalne pećnice namijenjena je podgrijavanju i kuhanju namirnica, a ne za industrijsku i laboratorijsku uporabu.



**Ne dozvolite djeci** korištenje pećnice bez nadzora dok ih ne poučite kako sigurno koristiti pećnicu i koje su opasnosti od nepravilnog korištenja pećnice. Uređaj nije namijenjen da se njime bez nadzora služe mala djeca i nemoćne osobe. Pratite malu djecu kako biste bili sigurni da se djeca ne igraju uređajem.



Ako pećnica ima ugrađen i klasični grijač, djeca smiju koristiti pećnicu samo pod nadzorom odrasle osobe zbog nastanka visoke temperature.



**Ne upotrebljavajte mikrovalnu pećnicu** za zagrijavanje namirnica u hermetički zatvorenim ambalažama zbog povećavanja tlaka koji može nanijeti štetu pri otvaranju ili eksplodirati.



**Brtve vrata moraju se redovito provjeravati zbog oštećenja. Ako nisu ispravne, uređaj se ne smije uporabljati dok ga ne popravi ovlaštenu servisera.**

### JAJA

**Mikrovalnu pećnicu ne koristite** za kuhanje i podgrijavanje cijelih jaja s ljuskom ili bez, jer mogu eksplodirati čak i nakon što je pećnica završila s grijanjem.



## Mjere opreza

### OPĆENITO

**Uređaj je namijenjen isključivo uporabi u kućanstvu!**

**Mikrovalovi uređaja se ne smiju upotrebljavati bez namirnica u pećnici jer mogu izazvati kvarove.**

Otvori za ventilaciju se ne smiju pokrivati. Blokiranje ulaza ili izlaza zraka može uzrokovati kvar pećnice ili nezadovoljavajuće rezultate kuhanja.

**Dok učite rukovati pećnicom**, stavite u nju čašu vode. Voda će upiti energiju mikrovalova i pećnica se neće oštetiti.

**Ne držite i ne koristite** pećnicu na otvorenom prostoru. Ne koristite mikrovalnu pećnicu u blizini sudopera, u vlažnim podrumima, blizu bazena i sl.

**Nemojte koristiti pećnicu** kao spremište bilo koje vrste.

**Uklonite metalne žice** kojima su zatvorene papirne ili plastične vrećice prije stavljanja u pećnicu.



### PRŽENJE

**Pećnicu ne koristite** za prženje zbog nemogućnosti kontroliranja temperature ulja.



### TEKUĆINE

**Napici i voda** zagrijavanjem mogu prijeći točku vrenja bez ključanja uslijed čega bi moglo doći do iznenadnog kipljenja. Da bi to spriječili:

1. Izbjegavajte uporabu ambalaže ravnih stijenki i uskog grla.
2. Promiješajte tekućinu prije ulijevanja u ambalažu i ostavite u njoj žličicu.
3. Nakon podgrijavanja ostavite nakratko u pećnici, ponovno promiješajte i pažljivo izvadite.



### OPREZ

**Pogledajte** kuharicu za mikrovalne pećnice za detaljnije informacije, a pogotovo za kuhanje ili podgrijavanje namirnica koje sadrže alkohol.

**Dječju hranu** ili tekućine u bočici ili posudici nakon podgrijavanja uvijek promiješajte i provjerite temperaturu prije posluživanja. Na taj način ćete ravnomjerno rasporediti toplinu te izbjeći opasnost od opekline. **Prije podgrijavanja skinite poklopac i dudu!**



**Upotrebljavajte zaštitne jastučice ili rukavice** da bi se zaštitili od opekline u dodiru s ambalažom, dijelovima pećnice i posudom prilikom i nakon kuhanja.

# Dodatni pribor

## OPĆE INFORMACIJE

**Postoji** mogućnost kupnje dodatnog pribora, ali prije toga provjerite je li prikladan za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

**Upotrebljavajte samo pribor** koji je siguran za uporabu u pećnici i koji propušta mikrovalove.



**Namirnice i dodatni pribor stavljajte** u mikrovalnu pećnicu tako da ne dođe u dodir s unutarnjim dijelovima pećnice.

**Ovo vrijedi posebno za metalan pribor i dijelove.**

**Ukoliko metalni pribor** dođe u dodir s unutarnjim dijelovima pećnice u funkciji, može doći do iskrenja i kvarova.

**Uvijek provjerite**, prije uključivanja pećnice, da li se rotirajući pladanj slobodno okreće. Ukoliko se rotirajući tanjur ne okreće, upotrijebite manju posudu ili stop funkciju rotirajućeg tanjura (pogledajte odjeljak o većim posudama).

## VEĆE POSUDE

**Upotrijebite tipku Stop na rotirajućem tanjuru** kad

koristite posudu koja je prevelika da bi se tanjur slobodno okretao.

Funkciju je moguće koristiti samo kod uporabe mikrovalova. Tipka ne radi kod ostalih funkcija.



## NOSAČ STAKLENOG PLADNJA

**Nosač staklenog pladnja postavite** ispod rotirajućeg staklenog pladnja. Na nosač pladnja nikada ne stavljajte druge posude.

- Nosač pladnja stavite u pećnicu.



## ROTIRAJUĆI STAKLENI PLADANJ

**Rotirajući stakleni pladanj koristite** za sve tipove kuhanja jer zadržava curenje tekućina i ostataka namirnica koji bi inače zaprljali unutrašnjost pećnice.

\* Rotirajući stakleni pladanj namjestite na nosač pladnja.



## RUČKA CRISP PLADNJA

**Priloženu ručku upotrijebite** za vađenje *crisp* pladnja iz pećnice.



## CRISP PLADANJ

**Hranu stavite izravno na *crisp* pladanj.**

Uvijek koristite rotirajući stakleni pladanj kao podlogu za *crisp* pladanj.

**Na pladanj nemojte stavljati nikakav pribor** jer se brzo zagrijava pa se pribor može oštetiti.

***Crisp* pladanj** možete zagrijati prije uporabe (do 3 minute). Za predgrijavanje pladnja upotrijebite *Crisp* funkciju.





## Zaštita od uključivanja/zaštita za djecu



Ova automatska sigurnosna funkcija aktivira se minutu nakon što pećnica uđe u pripravno stanje (standby). (Pećnica je u pripravnom stanju kad je prikazano vrijeme u 24-satnom obliku, ili ako sat nije podešen, nema prikaza sata).




Vrata se moraju otvoriti i zatvoriti, primjerice nakon stavljanja hrane, prije poništavanja sigurnosne blokade. Ako pokušate koristiti pećnicu bez hrane u njoj, na pokazivaču će pisati "door".

door



## Timer

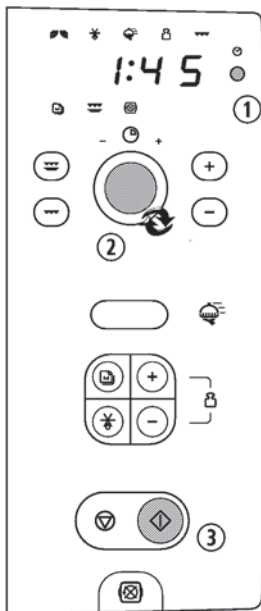

Upotrijebite ovu funkciju kada trebate sat za mjerenje točnog vremena za razne svrhe: kuhanje jaja ili dizanje tijesta prije pečenja.

1. Pritisnite tipku **Clock**.
2. Kontrolnim kotačićem podesite vrijeme timera.
3. Pritisnite tipku **Start**.


Zvučni signal će se oglasiti nakon odbrojavanja podešenog vremena.

Pritisnite jednom tipku **Clock** za prikaz preostalog vremena timera . Prikazan je 3 sekunde i nakon toga se vraća prikaz vremena kuhanja (ukoliko trenutno kuhate).

**Za isključenje timera** ukoliko radi tijekom neke druge funkcije, potrebno je prvo pozvati drugu funkciju tipkom **Stop**, i nakon toga isključiti timer, ponovo pritiskom tipke **Stop**.



## SAT

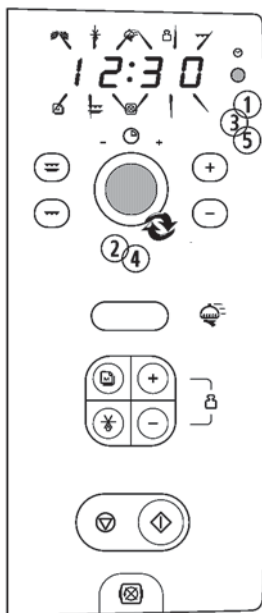

**Nakon što prvi put priključite uređaj** ili nakon prekida napajanja, pokazivač ostaje prazan. Ako sat nije podešen, pokazivač ostaje prazan sve dok ne podesite vrijeme kuhanja.


1. **Zadržite tipku Clock** (3 sekunde) dok lijeva znamenka (sati) ne počne treptati.
2. **Okrenite kotačić za podešavanje** za podešavanje sati.
3. **Ponovo pritisnite tipku Clock**. (Dvije desne znamenke (minute) trepću).
4. **Okrenite kotačić za podešavanje** za podešavanje minuta.
5. **Ponovo pritisnite tipku Clock**.

Sat je podešen i radi.

**Ukoliko želite isključiti prikaz sata** na pokazivaču nakon što ste ga već podesili, pritisnite i zadržite tipku Clock 3 sekunde i nakon toga pritisnite tipku Stop.

**Za ponovni prikaz sata**, ponovite gore opisani postupak.

## Kuhanje i podgrijavanje pomoću mikrovalova

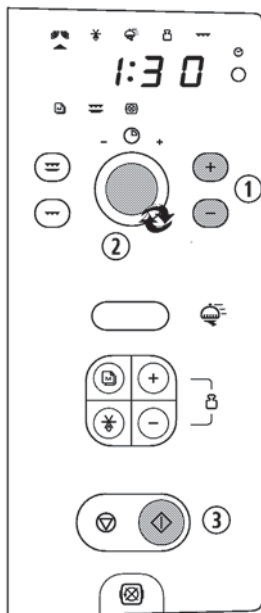

**Koristite ovu funkciju** za uobičajeno kuhanje i podgrijavanje primjerice povrća, ribe, krumpira i mesa.

1. **Tipkama +/-** odaberite željenu snagu.
2. **Pomoću kotačića za podešavanje** odaberite željeno vrijeme.
3. **Pritisnite tipku Start.**

### Kada započne kuhanje:

Pritiskom na tipku Start vrijeme kuhanja se može produžiti u koracima od 30 sekundi. **Svaki pritisak** produžuje vrijeme kuhanja za 30 sekundi. Također možete produžiti ili skratiti vrijeme kuhanja pomoću kotačića za podešavanje.




## Podešavanje snage

### SAMO MIKROVALOVI

SNAGA	Preporučena uporaba
JET (800 W)	<b>Zagrijavanje napitaka</b> , vode, bistrh juha, kave, čaja ili ostalih namirnica s visokim postotkom vode. Ukoliko namirnica sadrži jaja ili kremu odaberite nižu snagu.
650 W	<b>Spremanje</b> ribe, mesa, povrća i sl.
500 W	<b>Za zahtjevnije</b> namirnice npr. visokoproteinske umake, jela od jaja i sira i dovršavanje variva.
350 W	<b>Za "krčkanje"</b> gulaša, otapanje maslaca.
160 W	<b>Odleđivanje.</b> Za omekšavanje maslaca, sira.
90 W	<b>Omekšavanje</b> sladoleda.



## Funkcija Jet Start

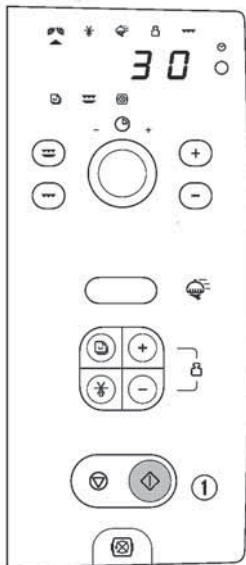

**Ova se funkcija koristi** za brzo podgrijavanje namirnica s visokim udjelom vode primjerice bistrih juha, kave ili čaja.

### 1 Pritisnite tipku Start.

**Funkcija omogućava brzo uključivanje** uz najveću snagu mikrovalova i vrijeme kuhanja od 30 sekundi. **Svakim dodatnim pritiskom** na tipku produljuje se vrijeme kuhanja za 30 sekundi. Vrijeme kuhanja može se podešavati i pomoću kotačića za podešavanje nakon pokretanja ove funkcije.



## Ručno odleđivanje



**Slijedite postupak** "kuhanje i zagrijavanje s mikrovalovima" i odaberite snagu 160 W.

**Povremeno provjerite namirnicu.** Kasnije ćete iz iskustva moći odrediti koliko je vremena potrebno za odleđivanje pojedine namirnice.

**Smrznute namirnice u plastičnim vrećicama**, plastičnim folijama ili kartonskoj ambalaži se mogu izravno staviti u pećnicu, sve dok ambalaža ne sadrži metalne dijelove (primjerice trake za zatvaranje).

**Veće komade** okrenite na pola vremena odleđivanja.

**Oblik paketa** određuje vrijeme odmrzavanja. Plići paketi se odmrzavaju brže od dubljih.



**Kuhana jela, variva i mesni umaci** će se brže odlediti ukoliko ih povremeno promiješate.


**Odvojite namirnice** nakon što se počnu odleđivati. Pojedini komadi se brže odleđuju.

**Vrijeme pripreme nakon odleđivanja pruža bolje rezultate** budući da će toplina bolje prodirjeti kroz namirnicu.

**Zamotajte dijelove** komadićima aluminijske folije ukoliko se počnu zagrijavati (primjerice, vrhovi bataka i krila na pilićima).



## jet **Funkcija brzog odmrzavanja (Jet Defrost)** jet

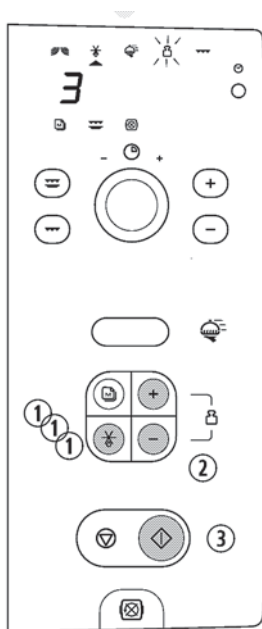

Ova funkcija služi za odmrzavanje mesa, peradi, ribe, povrća i kruha. Također, funkciju koristite samo ako je neto masa namirnice između 100 g - 2,5 kg.

Namirnice uvijek stavite na stakleni rotirajući tanjur.

1. **Nekoliko puta pritisnite tipku JET defrost** za odabir vrste namirnice.
2. **Tipkama za određivanje mase (+/-)** podesite masu namirnice.
3. **Pritisnite tipku Start.**

**Otprilike na pola vremena postupka odleđivanja** pećnica se automatski zaustavlja i upozorava vas da okrenete namirnicu (TURN FOOD).

- Otvorite vrata.
- Okrenite hranu.
- Zatvorite vrata i nastavite odmrzavanje pritiskom na tipku Start.

Turn  
Food

**Napomena:** Pećnica automatski nastavlja odmrzavanje ako se hrana ne okrene tijekom 2 minute. U tom slučaju se vrijeme odmrzavanja produžava.



## Funkcija brzog odmrzavanja (Jet Defrost)



**Kod uporabe ove funkcije potrebno je znati** neto masu namirnice.

SMRZNUTE NAMIRNICE:

**Ukoliko je masa veća ili manja od preporučene:** prilikom odleđivanja slijedite postupak "Kuhanje i odleđivanje s mikrovalovima" i odaberite snagu 160 W.



SMRZNUTE NAMIRNICE:

**Ukoliko je temperatura namirnica viša** od temperature duboko smrznutih namirnica (-18 °C), podesite nešto manju masu namirnice.

**Ukoliko je temperatura namirnica niža** od temperature duboko smrznutih namirnica (-18 °C), podesite nešto veću masu namirnice.




### PREPORUČENA MASA HRANE

1	MESO	100 g – 2 kg	Mljeveno meso, kotleti, odresci, pečenje
2	PERAD	100 g – 2,5 kg	Cijelo pile, komadi ili fileti
3	RIBA	100 g – 1,5 kg	Cijela riba, odresci ili fileti
4	POVRĆE	100 g – 1,5 kg	Miješano povrće, grašak, brokule itd.
5	KRUH	100 g – 1 kg	Štruca, zemlja, pecivo

**Za namirnice koje se ne nalaze u popisu**, te ukoliko je njihova masa manja od navedene, slijedite upute iz odjeljka "Kuhanje i podgrijavanje pomoću mikrovalova" i odaberite snagu od 160 W za odmrzavanje

## Funkcija grill (žar)

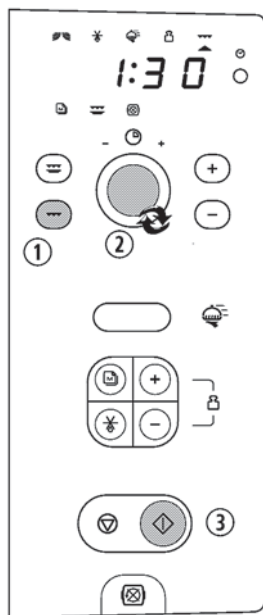



Funkcija služi za brzo stvaranje zapečene kore na hrani.


1. Pritisnite tipku Grill.
2. Pomoću kotačića za podešavanje odaberite željeno vrijeme pečenja.
3. Pritisnite tipku Start.

Pritisak tipke Grill tijekom kuhanja uključuje i isključuje grijač grilla. Timer će nastaviti odbrojavanje nakon isključenja Grilla.

**Nemojte predugo držati otvorena vrata** dok upotrebljavate grill jer će temperatura brzo pasti.


 **Provjerite je li pribor kojeg namjeravate upotrebljavati otporan na toplinu i prikladan za uporabu u pećnici.**

 **Nemojte upotrebljavati plastičan pribor za pečenja na grillu jer se može otopiti. Također nije prikladan ni drveni ili papirnati pribor.**

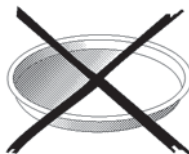



## Grill combi

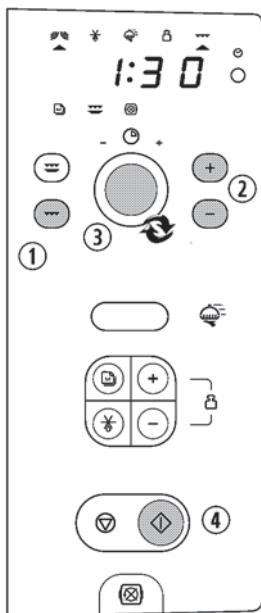


**Funkcija** je prikladna za pripremu zapečene hrane, lasanja, peradi i pečenog krumpira.

1. **Pritisnite tipku Grill.**
2. **Tipkama +/-** podesite snagu.
3. **Pomoću kotačića za podešavanje** odaberite željeno vrijeme pečenja.
4. **Pritisnite tipku Start.**

**Pritisak tipke Grill tijekom kuhanja** uključuje i isključuje element grilla. Maksimalna snaga mikrovalova prilikom uporabe grilla je ograničena na tvornički podešenu razinu.

**Moguće je** mikrovalove isključiti tako da podesite snagu mikrovalova na 0 W. Kad snaga dosegne 0 W, pećnica radi samo u grill modu.

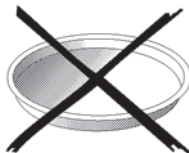


## Podešavanje snage

GRILL COMBI	
Snaga	Preporučena snaga:
650 W	<b>Kuhanje</b> povrća i granitiranje
350 - 500 W	<b>Spremanje</b> peradi i lasanja
160 - 350 W	<b>Spremanje</b> ribe i granitiranje smrznute hrane
160 W	<b>Spremanje</b> mesa
90 W	<b>Granitiranje</b> voća
0 W	<b>Dovršavanje</b> nakon kuhanja (dok jelo ne dobije smeđu koricu)



## Funkcija Crisp

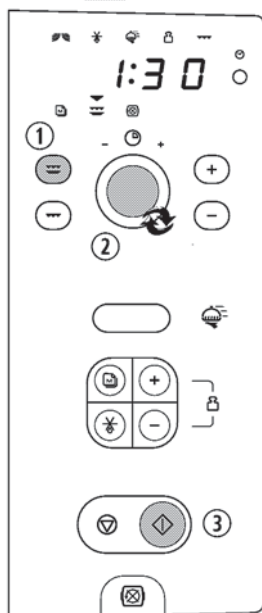






**Funkcija je prikladna** za podgrijavanje i pečenje pizza te ostalih jela od tijesta. Dobra je i za pečenje slanine i jaja, kobasica, hamburgera i sl.

1. **Pritisnite tipku Crisp.**
2. **Pomoću kotačića za podešavanje** odaberite željeno vrijeme pečenja.
3. **Pritisnite tipku Start.**

**Nije moguće mijenjati snagu mikrovalova ili isključiti/uključiti** grill ili dok je uključena Crisp funkcija.

**Pećnica automatski uključuje** mikrovalove i grill za zagrijavanje *crisp* pladnja. Na taj način *crisp* pladanj brzo postiže radnu temperaturu i omogućava pečenje i stvaranje korice na hrani.


-  **Provjerite je li crisp pladanj** stavljen ispravno na sredinu staklenog pladnja.
-  **Pećnica i crisp pladanj snažno se zagrijavaju** tijekom uporabe Crisp funkcije.
-  **Nemojte stavljati vruć crisp pladanj na površine osjetljive na toplinu.**
-  **Pripazite da ne dodirnete gornji dio komore** pećnice gdje se nalazi grijač.
-  **Upotrijebite kuhinjske rukavice ili ručku za crisp pladanj za vađenje pladnja iz pećnice.**

**Koristite samo** priloženi *crisp* pladanj uz ovu funkciju. Slični pladnjevi koji se mogu kupiti posebno neće dati jednake rezultate uz ovu funkciju.





## Programiranje (Memory)

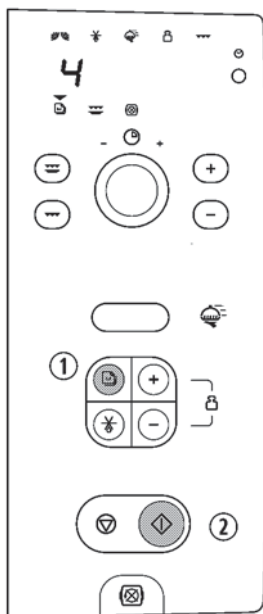

Funkcija Memory služi za jednostavnu i brzo pozivanje pohranjenog programa.

Princip funkcije Memory jest pohranjivanje bilo koje trenutno podešene postavke.

### Uporaba pohranjene postavke:

1. Pritisnite tipku **Memo**.
2. Pritisnite tipku **Start**.


### Spremanje postavke:

1. **Odaberite** funkciju.
2. **Programirajte** postavke.
3. **Pritisnite i zadržite tipku Memo** 3 sekunde dok se ne oglasi zvučni signal. Postavka je pohranjena. Postavke u memoriji možete reprogramirati koliko god puta želite.

**Nakon što prvi put priključite uređaj** ili nakon prekida napajanja, funkcija Memo će nastaviti program 2 minute na najvećoj snazi, prema tvorničkoj postavci.



## Jet menu Crisp

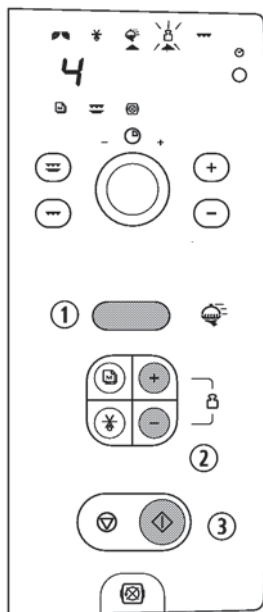

**Funkciju** koristite za spremanje različitih smrznutih namirnica.

**Pećnica** automatski odabire način spremanja, vrijeme i potrebnu snagu.

1. **Pritisnite tipku Jet Menu Crisp** za odabir vrste namirnica. (pogledajte tablicu).
2. **Tipkama za podešavanje mase (+/-)** podesite masu namirnica.
3. **Pritisnite tipku Start.**

Neke namirnice je potrebno tek staviti, preokrenuti ili promiješati tijekom spremanja (ovisno o modelima). U tom slučaju, mikrovalna pećnica će se zastaviti i upozoriti vas da učinite što je potrebno.

### Ukoliko ne otvorite vrata unutar 2 minute, pećnica će:

<b>Staviti</b>	Isključiti se u pripravno stanje
<b>Promiješati</b>	Nastavit će se postupak kuhanja. Krajnji rezultat možda, u tom slučaju, neće biti optimalan.
<b>Preokrenuti</b>	Nastavit će se postupak kuhanja. Krajnji rezultat možda, u tom slučaju, neće biti optimalan.

- Otvorite vrata.
- Dodajte, promiješajte ili okrenite namirnicu.
- Zatvorite vrata i ponovo uključite pritiskom na tipku Start.



## Jet menu Crisp



VRSTA NAMIRNICA	PREPORUČENA KOLIČINA	PRIBOR	TIJEKOM SPREMANJA
1 Rižoto	300 g - 650 g	Uložite prazan crisp pladanj. Dodajte hranu nakon prikaza "ADD FOOD" na pokazivaču.	Promiješajte
2 Tjestenina	250 g - 550 g	Uložite prazan crisp pladanj. Dodajte hranu nakon prikaza "ADD FOOD" na pokazivaču.	Promiješajte
3 Juha	250 g - 1000 g	Mikrovalna posuda	Promiješajte
4 Gotov obrok	200 g - 500 g	Mikrovalni pladanj	
5 Miješano povrće	150 g - 600 g	Mikrovalna posuda	Promiješajte
6 Krilca/pileći kroketi	250 g - 500 g	Crisp pladanj	Okrenite
7 Krumpirići	250 g - 500 g	Crisp pladanj	Promiješajte
8 Pizza s tankim tijestom	250 g - 500 g	Crisp pladanj	
9 Pizza	300 g - 700 g	Crisp pladanj	
10 Quiche	250 g - 600 g	Crisp pladanj	
11 Pohana riba/riblji štapići	250 g - 500 g	Uložite prazan crisp pladanj. Dodajte hranu nakon prikaza "ADD FOOD" na pokazivaču.	Okrenite
12 Cordon Bleu	1 - 4 kom (100 g - 125 g/kom)	Uložite prazan crisp pladanj. Dodajte hranu nakon prikaza "ADD FOOD" na pokazivaču.	Okrenite

**Za namirnice koje se ne nalaze u popisu,** te ukoliko je njihova masa manja od navedene, slijedite upute iz odjeljka "Kuhanje i podgrijavanje pomoću mikrovalova".


**Napomena:**

Tijekom podgrijavanja, na crisp pladanj možete staviti malo ulja ili maslaca.

## Održavanje i čišćenje

**Jedino potrebno održavanje** pećnice je redovito čišćenje.

**Ukoliko se pećnica ne čisti**, može doći do uništenja površine što može negativno utjecati na vijek trajanja uređaja te uzrokovati opasne situacije.

 **Ne čistite pećnicu metalnom spužvicom, abrazivnim sredstvima, jastučićima od čelične vune, grubim tkaninama i sl., kako ne bi oštetili kontrolnu ploču te unutarnje ili vanjske površine. Upotrijebite spužvu i otopinu deterdženta i vode ili papirnati ručnik i raspršivač za čišćenje stakla koji nanosite na ručnik.**  
**Ne prskajte izravno po pećnici.**




**Potrebno je redovito**, a posebice ako se hrana prelila, izvaditi rotirajući stakleni pladanj i nosač pladnja te očistiti dno pećnice.



**Pećnica je spremna za rad** tek kada je umetnut rotirajući stakleni pladanj.


 **Ne uključujte** pećnicu ako ste izvadili rotirajući pladanj radi čišćenja.

**Upotrebljavajte blagi deterdžent** za čišćenje unutarnjih površina, prednjeg i stražnjeg dijela vrata te otvora pećnice.

 **Oko vrata se ne smije sakupljati masnoća** i ostaci hrane.

**Za teško otklonjive mrlje** u pećnici prokuhajte šalicu vode 2 - 3 minute. Para će omekšati naslage.

**Za uklanjanje neugodnih mirisa iz pećnice**, na rotirajući pladanj stavite šalicu vode u koju ste dodali malo limunovog soka i pustite da vrije nekoliko minuta.


 **Ne koristite** uređaje za čišćenje parom.

**Čišćenje grijača grilla** nije potrebno, budući da će intenzivnim zagrijavanjem izgoriti ostaci hrane, no gornju površinu komore iznad grijača je potrebno očistiti spužvom, toplom vodom i deterdžentom.

Ukoliko ne koristite grill često, potrebno ga je jednom mjesečno uključiti na 10-tak minuta, kako bi izgorjeli eventualni ostaci hrane te kako bi se uklonila opasnost od požara.

**MOŽE SE PRATI U STROJU ZA PRANJE SUĐA:**

**Nosač staklenog pladnja**

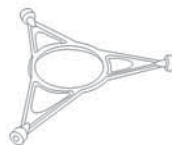

**Rotirajući stakleni pladanj**



**Ručka crisp pladnja**



**PAŽLJIVO ČIŠĆENJE:**

**Crisp pladanj** operite vodom uz dodatak blagog deterdženta. Grublje naslage možete očistiti spužvicom za ribanje i blagim sredstvom za čišćenje.



**Uvijek** ostavite pladanj da se ohladi prije čišćenja.

**Nemojte** uranjati u vodu ili polijevati pladanj dok je vruć. Brzo hlađenje može uzrokovati oštećenja.

**Nemojte** upotrebljavati metalne spužvice za ribanje jer može doći do oštećivanja površine.

## Uklanjanje smetnji

**Ukoliko pećnica ne radi**, ne zovite servisera dok ne provjerite sljedeće:

- Rotirajući stakleni pladanj i nosač pladnja su na mjestu.
- Utikač je pravilno priključen u utičnicu.
- Vrata su pravilno zatvorena.
- Provjerite osigurače i napajanje.
- Provjerite ima li pećnica slobodnu ventilaciju.
- Pričekajte deset minuta i ponovno pokušajte uključiti pećnicu.
- Otvorite i zatvorite vrata prije nego što ponovno pokušate.

**Ovime ćete izbjeći** nepotrebne pozive koji se naplaćuju.

Kada zovete servisera, molimo navedite serijski broj i oznaku modela pećnice (pogledajte naljepnicu). Za detaljnije informacije, pogledajte jamstveni list.



**Ukoliko je potrebno zamijeniti mrežni kabel**, zamijenite ga originalnim mrežnim kablom kojeg dobavlja naša servisna služba. Zamjenu može obaviti isključivo stručni serviser.



**Servisiranje može obaviti isključivo stručna osoba.** Nitko drugi osim stručnog osoblja ne smije servisirati ili popravljati uređaj ako to podrazumijeva skidanje pokrova koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji.

**Ne skidajte pokrove!**



## Napomene o čuvanju okoliša

### Ambalaža

**Ambalaža** podliježe potpunoj reciklaži, što je označeno znakom. Slijedite lokalne propise o odlaganju. Ambalažni materijal koji predstavlja potencijalnu opasnost (plastične vrećice, polistiren itd.) držite podalje od djece.



**Ovaj uređaj** je označen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ispravnim odlaganjem isluženog uređaja sprječava se negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje do kojeg može doći ako se odbačenim uređajem ne bi ispravno rukovalo.

**Znak** na uređaju ili na priloženim dokumentima služi kao podsjetnik da ovaj uređaj ne spada u ostali kućni otpad. Isluženi uređaj odnesite u reciklažno dvorište za električne i elektronske uređaje.



**Istrošeni uređaj** zbrinite u skladu s lokalnim regulativama o odlaganju otpada.

**Podrobnije informacije** o postupanju, zbrinjavanju i recikliranju ovog proizvoda potražite u uredu lokalne samouprave, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.

Prije nego što to učinite, prerežite mrežni kabel tako da se uređaj ne može spojiti u utičnicu.


### U skladu s IEC 60705

**Međunarodna komisija za elektrotehniku (IEC)**, razvila je standard za komparativno testiranje učinka grijanja različitih mikrovalnih pećnica. Za ovu pećnicu preporučujemo:

Test	Količina	Približno vrijeme	Razina snage	Posuda
12.3.1	1000 g	14 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5,5 min	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	16 min	650 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20-22 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	3 min 6 s	Jet defrost	

# Opis proizvoda VT 255

## Kontrolna ploča

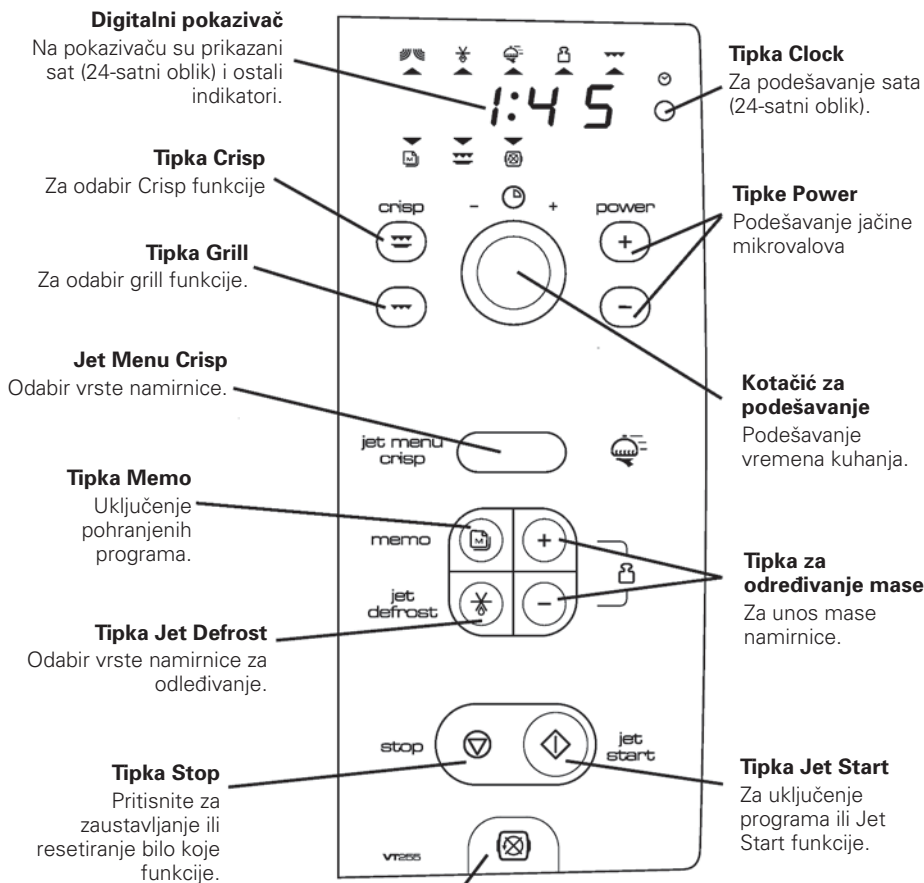

## Zaustavljanje ili isključenje programa

### Za zaustavljanje (pauzu) kuhanja

Program možete prekinuti (otvaranjem vrata) kako bi provjerili, okrenuli ili promiješali hranu. Program će zadržati postavke 10 minuta.



### Ukoliko ne želite nastaviti kuhati

Uklonite hranu, zatvorite vrata i pritisnite tipku STOP.



### Za nastavak kuhanja

Zatvorite vrata i **JEDNOM** pritisnite tipku Start. Program se nastavlja od mjesta zaustavljanja.

Pritisnete li tipku Start DVA PUTA, trajanje programa će se produžiti za 15 sekundi.



**Zvučni signal** će se oglašavati svake minute sljedećih 10 minuta. Pritisnite tipku STOP ili otvorite vrata kako bi isključili zvučni signal.



**Napomena:** U memoriji pećnice će ostati pohranjene postavke 60 sekundi nakon otvaranja i zatvaranja vrata i završetka kuhanja.

## Podešavanje snage

### SAMO MIKROVALOVI

SNAGA	Preporučena uporaba
JET (800 W)	<b>Zagrijavanje napitaka</b> , vode, bistrh juha, kave, čaja ili ostalih namirnica s visokim postotkom vode. Ukoliko namirnica sadrži jaja ili kremu odaberite nižu snagu.
650 W	<b>Spremanje</b> ribe, mesa, povrća i sl.
500 W	<b>Za zahtjevnije</b> namirnice npr. visokoproteinske umake, jela od jaja i sira i dovršavanje variva.
350 W	<b>Za "krčkanje"</b> gulaša, otapanje maslaca.
160 W	<b>Odležavanje.</b> Za omekšavanje maslaca, sira.
90 W	<b>Omekšavanje</b> sladoleda.

### GRILL COMBI

Snaga	Preporučena snaga:
650 W	<b>Kuhanje</b> povrća i granitiranje
350 - 500 W	<b>Spremanje</b> peradi i lazanja
160 - 350 W	<b>Spremanje</b> ribe i granitiranje smrznute hrane
160 W	<b>Spremanje</b> mesa
90 W	<b>Granitiranje</b> voća
0 W	<b>Dovršavanje</b> nakon kuhanja (dok jelo ne dobije smeđu koru)



## Preporučena masa hrane

**Funkciju** koristite samo za odleđivanje. Jet Defrost možete koristiti za brzo odleđivanje smrznutih namirnica s donjeg popisa. Za ostale namirnice koristite ručno odleđivanje.

### IMAJTE NA UMU

**Za najbolje rezultate** POTREBNO je:

- unijeti, što preciznije, MASU namirnice.
- okrenuti namirnicu, kada je to potrebno.

1	<b>MESO</b>	<b>100 g – 2 kg</b>	Mljeveno meso, kotleti, odresci, pečenje
2	<b>PERAD</b>	<b>100 g – 2,5 kg</b>	Cijelo pile, komadi ili fileti
3	<b>RIBA</b>	<b>100 g – 1,5 kg</b>	Cijela riba, odresci ili fileti
4	<b>POVRĆE</b>	<b>100 g – 1,5 kg</b>	Miješano povrće, grašak, brokule itd.
5	<b>KRUH</b>	<b>100 g – 1 kg</b>	Štruca, zemlja, pecivo
<p>Za namirnice koje se ne nalaze u popisu, te ukoliko je njihova masa manja od navedene, slijedite upute iz odjeljka "Kuhanje i podgrijavanje pomoću mikrovalova" i odaberite snagu od 160 W za odmrzavanje</p>			

## Preporučene mase namirnica za Jet Menu Crisp funkciju

VRSTA NAMIRNICA		PREPORUČENA KOLIČINA	PRIBOR	TIJEKOM SPREMANJA
1	Rižoto	300 g - 650 g	Uložite prazan crisp pladanj. Dodajte hranu nakon prikaza "ADD FOOD" na pokazivaču.	Promiješajte
2	Tjestenina	250 g - 550 g	Uložite prazan crisp pladanj. Dodajte hranu nakon prikaza "ADD FOOD" na pokazivaču.	Promiješajte
3	Juha	250 g - 1000 g	Mikrovalna posuda	Promiješajte
4	Gotov obrok	200 g - 500 g	Mikrovalni pladanj	
5	Miješano povrće	150 g - 600 g	Mikrovalna posuda	Promiješajte
6	Kriľca/ pileći kroketi	250 g - 500 g	Crisp pladanj	Okrenite
7	Krumpirići	250 g - 500 g	Crisp pladanj	Promiješajte
8	Pizza s tankim tijestom	250 g - 500 g	Crisp pladanj	
9	Pizza	300 g - 700 g	Crisp pladanj	
10	Quiche	250 g - 600 g	Crisp pladanj	
11	Pohana riba/riľbli štapíći	250 g - 500 g	Uložite prazan crisp pladanj. Dodajte hranu nakon prikaza "ADD FOOD" na pokazivaču.	Okrenite
12	Cordon Bleu	1 - 4 kom (100 g - 125 g/kom)	Uložite prazan crisp pladanj. Dodajte hranu nakon prikaza "ADD FOOD" na pokazivaču.	Okrenite

**Za namirnice koje se ne nalaze u popisu**, te ukoliko je njihova masa manja od navedene, slijedite upute iz odjeljka "Kuhanje i podgrijavanje pomoću mikrovalova".

**Napomena:**  
Tijekom podgrijavanja, na crisp pladanj možete staviti malo ulja ili maslaca.

### Tehnički podaci

NAPON	230 V/50 Hz
NAPAJANJE	2000 W
OSIGURAČ	10 A
IZLAZNA SNAGA MIKROVALOVA	800 W
GRILL	800 W
VANJSKE DIMENZIJE (V x Š x D)	300 x 521 x 438
DIMENZIJE KOMORE (V x Š x D)	200 x 326 x 320